

Dining Chairs

Assembly Troubleshooting Guide

The most important element of correct chair assembly is to tighten the bolts as directed. Prematurely tightening the bolts can lead to numerous issues and will lengthen the assembly line. Listed below are the most common issues in chair assembly and the easy solutions

PROBLEM: Chair is unlevel

Cause 1:

Unlevel chairs can occur if the bolts are fully tightened before all bolts are attached. There is a variance in the alignment of this chair to allow the chair to be assembled more easily.

Solution:

Loosen each bolt in the seat box (front legs, back corner blocks and back apron) until they are finger tight. Place the chair upright on the floor. Sit in the chair for about 30 seconds. Carefully turn the chair upside down and tighten each bolt. The chair will now be level.

Cause 2:

Unlevel chairs can occur if one or more of the floor glides are missing from the bottom of the chair leg.

Solution:

Request a set of floor glides from the email address below.

PROBLEM: Bolts do not fit properly

Cause:

This issue can occur when the bolts are tightened fully before all the bolts are attached. There is a variance in the alignment of the bolts to allow the chair to be assembled more easily. Tightening the bolts prematurely can cause the holes for the other bolts to become slightly misaligned, causing the remaining bolts not to fit properly.

Solution:

Make sure each bolt in the seat box (front legs, back corner blocks and back apron) is loosened until finger tight. This will allow you to realign the holes, and the bolts will not fit properly.

Sillas de comedor Guía de solución de problemas de ensamblaje

El elemento más importante del montaje correcto de la silla es apretar los pernos como se indica. Apretar prematuramente los pernos puede generar numerosos problemas y alargará la línea de montaje. A continuación se enumeran los problemas más comunes en el montaje de sillas y las soluciones fáciles

PROBLEMA: La silla está

Causa 1:

Las sillas desniveladas pueden ocurrir si los pernos se aprietan completamente antes de colocar todos los pernos. Existe una variación en la alineación de esta silla para permitir que la silla se monte más fácilmente.

Solución:

Afloje cada perno en la caja del asiento (patas delanteras, bloques de las esquinas traseras y faldón trasero) hasta que estén apretados con los dedos. Coloque la silla en posición vertical en el suelo. Siéntese en la silla durante unos 30 segundos. Ponga la silla boca abajo con cuidado y apriete cada perno. La silla ahora estará nivelada.

Causa 2:

Las sillas desniveladas pueden ocurrir si uno o más de los deslizadores del piso faltan en la parte inferior de la pata de la silla.

Solución:

Solicite un juego de deslizadores de piso a la siguiente dirección de correo electrónico.

PROBLEMA: Los pernos no encajan

Causa:

Este problema puede ocurrir cuando los pernos se aprietan completamente antes de que se coloquen todos los pernos. Existe una variación en la alineación de los pernos para permitir que la silla se monte más fácilmente. Apretar los pernos prematuramente puede hacer que los orificios de los otros pernos se desalineen levemente, lo que hará que los pernos restantes no encajen correctamente.

Solución:

Asegúrese de que cada perno en la caja del asiento (patas delanteras, bloques de las esquinas traseras y faldón trasero) esté aflojado hasta apretarlo con los dedos. Esto le permitirá realinear los orificios y los pernos no encajarán correctamente.

Chaises de salle à manger

Guide de dépannage de l'assemblage

L'élément le plus important pour un assemblage correct de la chaise est de serrer les boulons comme indiqué. Un serrage prématuré des boulons peut entraîner de nombreux problèmes et allonger la chaîne de montage. Vous trouverez ci-dessous les problèmes les plus courants liés à l'assemblage de chaises et les solutions simples

PROBLÈME: La chaise n'est pas de niveau

Cause 1:

Des chaises non de niveau peuvent se produire si les boulons sont complètement serrés avant que tous les boulons ne soient fixés. Il y a une variation dans l'alignement de cette chaise pour permettre à la chaise d'être assemblée plus facilement.

Solution:

Loosen each bolt in the seat box (front legs, back corner blocks and back apron) until they are finger tight. Place the chair upright on the floor. Sit in the chair for about 30 seconds. Carefully turn the chair upside down and tighten each bolt. The chair will now be level.

Cause 2:

Des chaises non nivelées peuvent se produire si un ou plusieurs patins de sol manquent au bas du pied de la chaise.

Solution:

Demandez un jeu de patins à l'adresse e-mail ci-dessous.


PROBLÈME: Les boulons ne s'ajustent pas correctement

Cause:

Ce problème peut se produire lorsque les boulons sont complètement serrés avant que tous les boulons ne soient fixés. Il y a une variation dans l'alignement des boulons pour permettre à la chaise d'être assemblée plus facilement. Un serrage prématuré des boulons peut entraîner un léger désalignement des trous des autres boulons, ce qui empêchera les boulons restants de s'adapter correctement.


Solution:

Assurez-vous que chaque boulon du boîtier du siège (pieds avant, blocs de coin arrière et tablier arrière) est desserré jusqu'à ce qu'il soit serré à la main. Cela vous permettra de réaligner les trous et les boulons ne s'adapteront pas correctement.

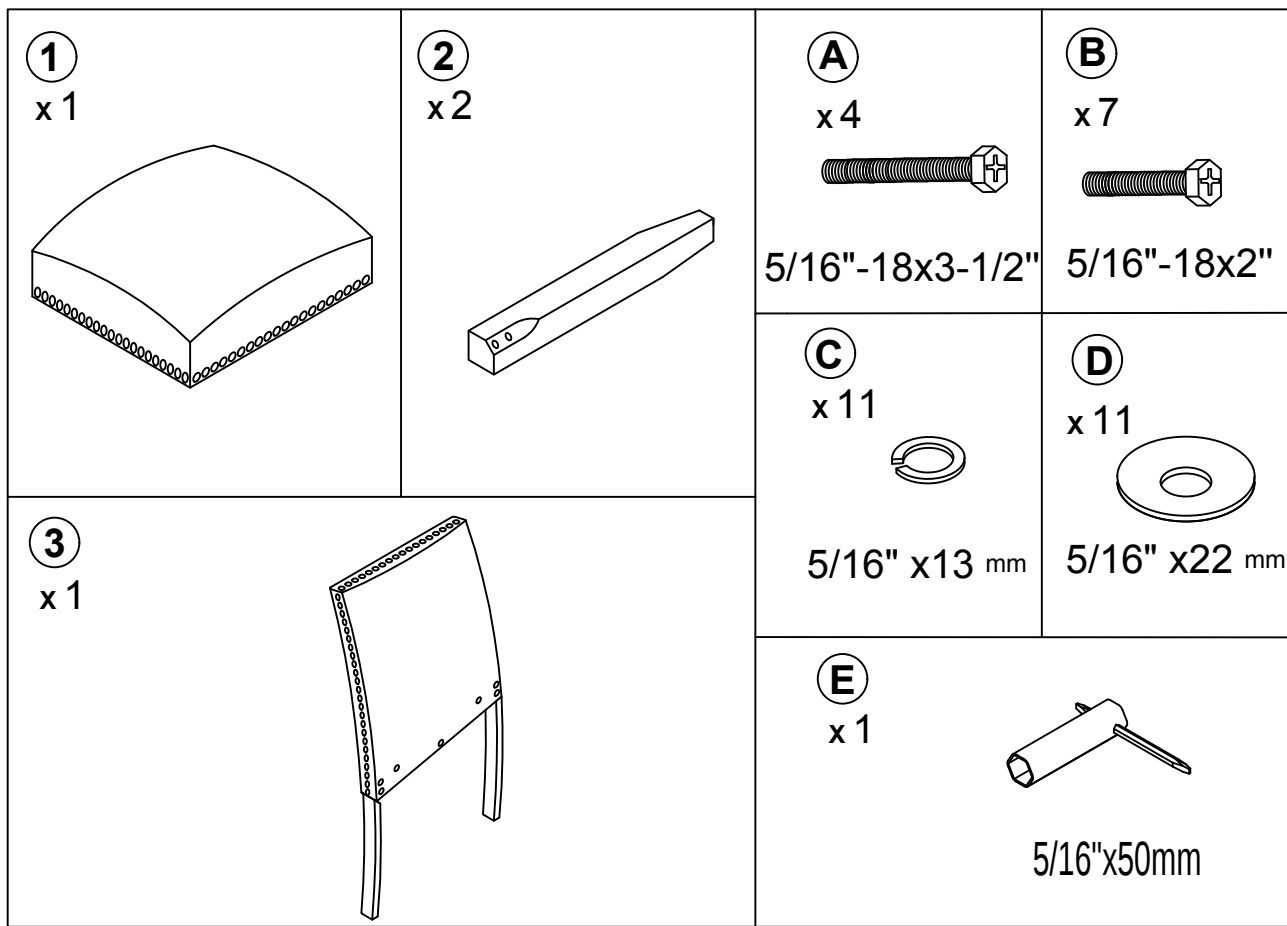

1

1

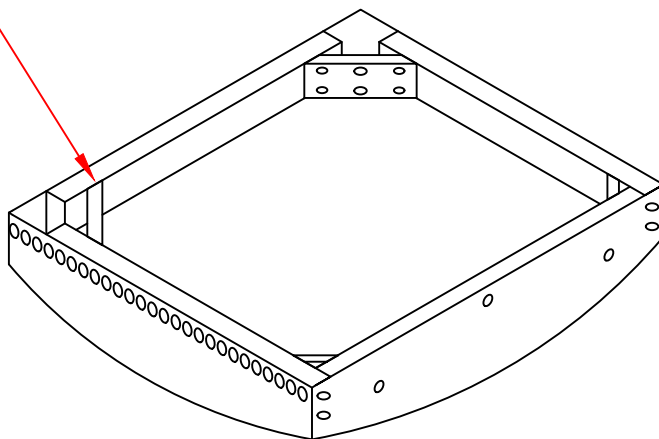


NOTE: YOUR UNIT MAY LOOK DIFFERENT IN APPEARANCE FROM THE ONE SHOWN IN THE ILLUSTRATIONS ON THIS INSTRUCTION SHEET

NOTA: SU APARIENCIA PUEDE SER DIFERENTE A LA QUE SE MUESTRA EN LAS ILUSTRACIONES EN ESTA HOJA DE INSTRUCCIONES

REMARQUE: VOTRE APPAREIL PEUT AVOIR UNE APPARENCE DIFFÉRENTE DE CELUI ILLUSTRÉ DANS LES ILLUSTRATIONS SUR CETTE FEUILLE D'INSTRUCTIONS

2



2

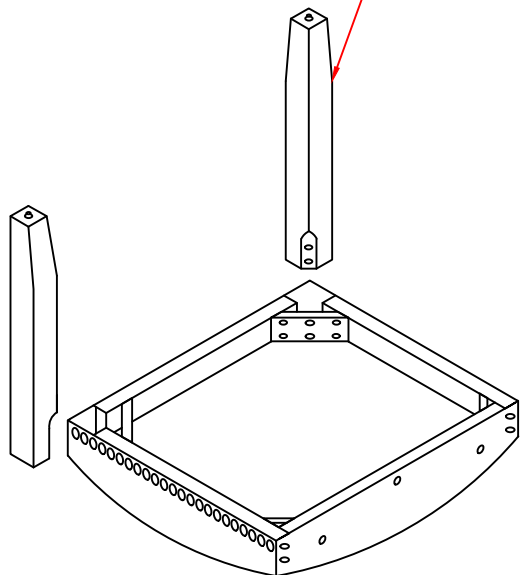

3


D C B

E

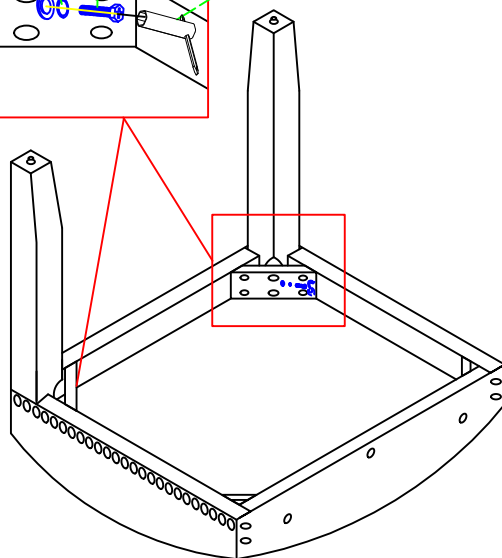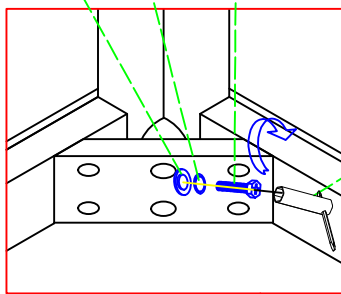

4

3

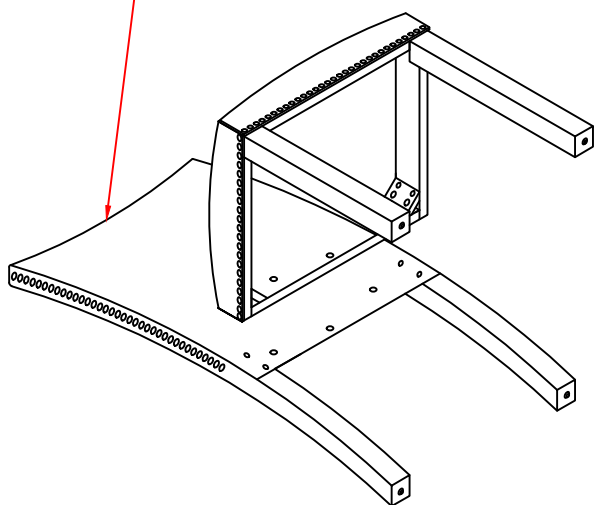

5

D C E A

D C B E

